


SHURE®


SE530 Écouteurs à isolation acoustique

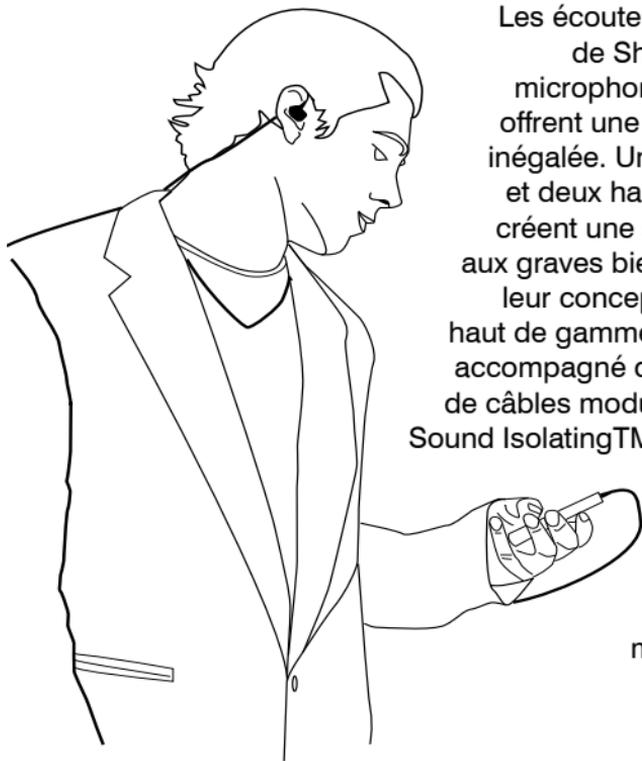

Les écouteurs Sound Isolating™ de Shure à haut-parleurs à microphone triples TruAcoustic offrent une précision acoustique inégalée. Un haut-parleur d'aigus et deux haut-parleurs de graves créent une scène sonore vivante aux graves bien charpentés. Outre leur conception industrielle ultra haut de gamme, le Shure SE530 est accompagné d'un étui de transport, de câbles modulaires, de manchons Sound Isolating™ interchangeables et d'adaptateurs, permettant un ajustement confortable et personnalisé et un maximum de mobilité.

PORT DES ÉCOUTEURS

Deux méthodes suggérées de port des écouteurs sont illustrées ci-dessous.

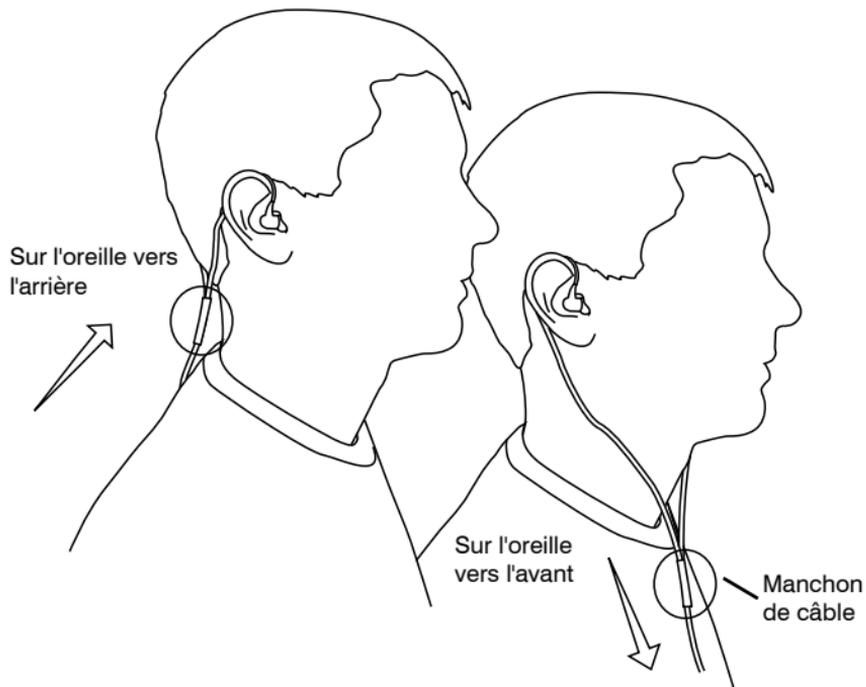


Tendre le câble et supprimer le jeu en remontant le manchon de câble.

MISE EN PLACE DES ÉCOUTEURS

Si la réponse en basse fréquence (graves) de l'écouteur semble faible, vérifier l'étanchéité du joint entre l'écouteur et l'oreille ou essayer un des autres types de manchon.

Avertissement : Ne pas pousser le manchon de l'écouteur au-delà de l'entrée du conduit auditif.

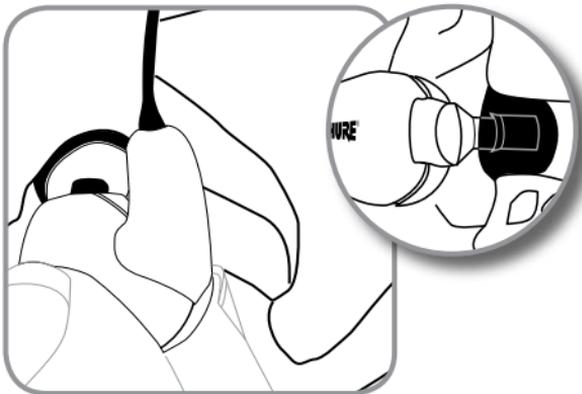

Pour changer le manchon de l'écouteur, tourner le manchon en tirant pour l'enlever de l'embout. Pousser le manchon neuf sur l'embout jusqu'à ce qu'on sente qu'il a glissé complètement sur la barbelure. Si une quelconque partie de l'embout est visible, le manchon n'a pas été correctement installé. Remplacer les manchons s'ils ne saisissent pas fermement l'embout.




Barbelure de l'embout



Manchon sur barbelure

RETRAIT DES ÉCOUTEURS

Remarque : Ne pas tirer sur le câble pour retirer l'écouteur.
Saisir le corps de l'écouteur et le tourner doucement pour le retirer.

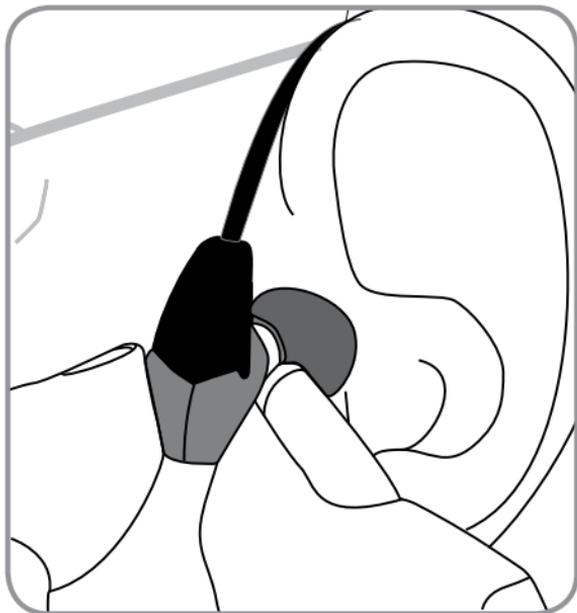

CHOIX D'UN MANCHON D'ÉCOUTEUR

Les écouteurs sont fournis avec divers types de manchons. S'assurer que le manchon choisi s'insère facilement dans l'oreille, s'y ajuste confortablement et s'en retire sans peine.



Manchons flexibles mous

Offerts en formats petit, moyen et grand. Fabriqués en caoutchouc souple.



Manchons en mousse mous

Pour utiliser les manchons en mousse, il faut les comprimer entre les doigts avant de les insérer dans le canal auditif. Maintenir l'écouteur en place pendant environ dix secondes pendant que la mousse se dilate et forme un joint étanche.




Manchons à triple ailette

Si on le souhaite, l'embout du manchon peut être raccourci. Utiliser des ciseaux bien aiguisés pour couper avec précaution l'embout à la longueur désirée.

Remarque : Enfiler le manchon avec précaution par-dessus la barbelure de l'embout d'écouteur afin de le fixer solidement.

NETTOYAGE DE L'EMBOUT D'ÉCOUTEUR

Si la qualité du son change, enlever le manchon et vérifier l'embout de l'écouteur. Si l'embout est obstrué, le déboucher à l'aide de la boucle de fil métallique de l'outil de nettoyage.

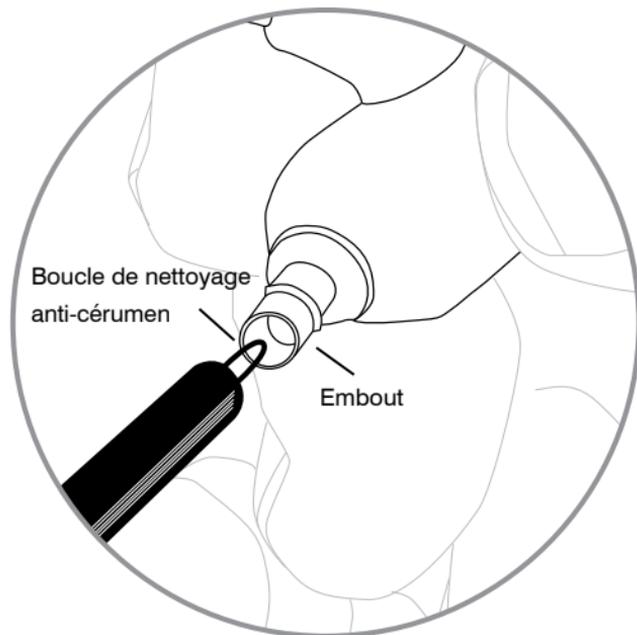

Lors du nettoyage, ne pas faire entrer de force quelque objet que ce soit dans l'embout d'écouteur ! Cela endommagerait le filtre acoustique de l'écouteur.

ACCESSOIRES FOURNIS

- Commande de volume
- Étui de transport haut de gamme
- Kit d'adaptation : comprenant des manchons en mousse mous, flexibles mous et à triple ailette plus l'outil de nettoyage
- Manchons à triple ailette
- Câble de rallonge stéréo - 91 cm (3 pi)
- Câble de 28cm (9 po.)
- Fiche d'adaptation stéréo - 6,5 mm (1/4 po) à 3,5 mm (1/8 po)
- Adaptateur pour avion

Remarque : L'étui de transport est prévu pour contenir **uniquement** les écouteurs SE530.

ACCESSOIRES

Pour de plus amples renseignements sur les accessoires (ci-dessous) pour écouteurs et autres produits Shure, visiter : **www.shure.com**

| | |
|-----------------------|-----------------------|
| • Embouts de rechange | • Câble de rallonge |
| • Étui de transport | • « Appuyer-écouter » |
| • Adaptateurs | • Commande de volume |


CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

| | |
|-------------------------------|--|
| Type de transducteur | Haut-parleurs triples à palette équilibrée |
| Sensibilité (à 1 kHz) | 119 dB SPL/mW |
| Impédance (à 1 kHz) | 36 Ω |
| Résistance courant continu | 18 Ω |
| Gamme de fréquences | 18 Hz - 19 kHz |
| Connecteur d'entrée | Fiche stéréo de 3,5 mm (1/8 po), plaqué or |
| Poids net | 30 g (1 oz) |
| Température de fonctionnement | -18 à 57 °C (0 à 135 °F) |
| Température de stockage | -29 à 74 °C (-20 à 165 °F) |

MANCHONS D'ÉCOUTEUR PERSONNALISÉS

Les personnes qui utilisent des écouteurs régulièrement pendant de longues périodes trouvent souvent que des manchons moulés sur mesure offrent le meilleur confort et la meilleure isolation acoustique.

Interroger un spécialiste de la santé auditive sur la création de manchons moulés sur mesure pour les écouteurs. Pour plus de détails, se mettre en rapport avec :

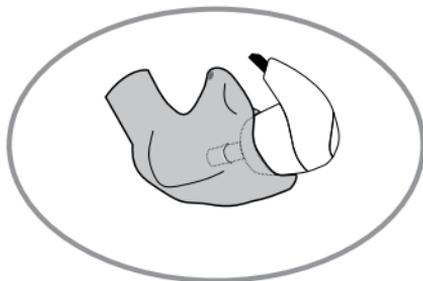

Sensaphonics Hearing Conservation Sans frais (aux États-Unis
seulement) : (877) 848-1714
660 N. Milwaukee Avenue À Chicago : (312) 432-1714
Chicago, IL 60622

Adresse électronique : saveyourears@sensaphonics.com
www.sensaphonics.com

MAINTENANCE

Un entretien scrupuleux assure une bonne étanchéité entre le manchon et l'embout, ce qui améliore la qualité du son et la sécurité du produit.

| | |
|---|---|
|  | Garder les écouteurs et les manchons aussi propres et secs que possible. |
|  | Pour nettoyer les manchons , les retirer des écouteurs, les rincer doucement à l'eau tiède et les laisser sécher à l'air. Les manchons en mousse nécessitent un temps de séchage plus long. Vérifier s'ils ne sont pas endommagés et les remplacer si nécessaire. Les manchons d'écouteurs doivent être complètement secs avant d'être réutilisés. |
|  | Essuyer les écouteurs et les manchons avec un antiseptique doux pour éviter les infections. Ne pas utiliser de désinfectants à base d'alcool. |
|  | Ne pas exposer les écouteurs à des températures extrêmes. |
|  | Remplacer les manchons s'ils ne s'adaptent pas correctement. |

HOMOLOGATION

Autorisé à porter la marque CE.

Conforme à la directive CEM européenne 89/336/CEE.



Conforme aux critères applicables de test et de performances de la norme européenne EN 55103 (1996) parties 1 et 2 pour les environnements résidentiels (E1) et d'industrie légère (E2).

SHURE®

SHURE Incorporated <http://www.shure.com>

États-Unis, Canada, Amérique latine, Caraïbes : 5800 W. Touhy Avenue, Niles, IL
60714-4608, U.S.A. Téléphone : 847-600-2000 Télécopie aux États-Unis : 847-

600-1212 Télécopie internationale : 847-600-6446 Europe, Moyen-Orient, Afrique :

Shure Europe GmbH, Téléphone : 49-7131-72140 Télécopie : 49-7131-721414 Asie,
Pacifique : Shure Asia Limited, Téléphone : 852-2893-4290 Télécopie : 852-2893-4055